

Z Ü G E L



Встраиваемая
кухонная
вытяжка

ZH1520X

ZH1520B

ZH1520W

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.zugel.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение кухонной вытяжки ZÜGEL. Бытовая техника ZÜGEL – это сочетание инновационных технологий и высоких стандартов качества. Используя нашу технику, вы непременно останетесь довольны результатом. ZÜGEL – совершенство в быту!

Кухонная вытяжка ZÜGEL предназначена для удаления дыма, испарений и запахов, возникающих при приготовлении пищи. Эффективно очищает воздух в помещении. Эта встраиваемая модель гармонично впишется в интерьер любой кухни.

ZHI520X**ZHI520B****ZHI520W**

- Производительность 600 м³/ч
- Эффективное очищение воздуха в помещениях до 20 м²
- 2 режима работы: отвод/рециркуляция воздуха
- 3 скорости работы двигателя для выбора интенсивности очищения воздуха
- Алюминиевый жировой фильтр для защиты двигателя и прилегающих поверхностей от жировых загрязнений
- Возможность установки и использования угольного фильтра для повышения эффективности очищения воздуха в режиме рециркуляции
- Низкий уровень шума 52 дБ
- Яркое LED-освещение в качестве дополнительного источника света на кухне

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Меры предосторожности..... | 4 |
| Общий вид..... | 5 |
| Эксплуатация | 6 |
| Очистка и обслуживание..... | 6 |
| Установка и подключение..... | 7 |
| Транспортировка и хранение | 8 |
| Возможные проблемы и способы их устранения..... | 8 |
| Технические данные | 9 |
| Утилизация..... | 9 |
| Гарантийные обязательства | 10 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и содержащейся в нем информацией по безопасному использованию, также изучите рекомендации по обслуживанию прибора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности. Сохраните данное руководство для последующего использования.



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность возникновения пожара и поражения электрическим током! Всегда отключайте прибор от сети перед проведением установки, обслуживания или очистки.

Меры предосторожности при установке

- Установка, подключение и ремонт прибора должны производиться квалифицированными специалистами, не производите данные действия самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр. Также всегда обращайтесь в сервисный центр в случае необходимости замены электророзетки, повреждения и замены шнура питания, при любых поломках или сомнениях в исправности прибора, при необходимости приобрести и установить оригинальные запчасти.
- Данный прибор предназначена для установки и эксплуатации над варочной панелью, имеющей не более четырех конфорок.
- Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 65 см.
- Перед установкой убедитесь, что прибор не имеет повреждений.
- Установка прибора должна производиться строго в соответствии с указаниями инструкции.
- При перемещении и установке прибора соблюдайте осторожность, т. к. существует опасность порезов об острые края – используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- При установке оставляйте необходимые зазоры между соседней мебелью и приборами для обеспечения вентиляции и охлаждения прибора.
- При установке не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.
- Установка прибора должны производить квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу вследствие неправильного подключения прибора.
- Перед установкой прибора удалите упаковочные материалы (картон, амортизирующая пена, пленка и пр.). После распаковки прибора не оставляйте пленку, пенополистирол и другие упаковочные материалы в свободном доступе для детей, т. к. это может быть опасно для их жизни и здоровья – существует опасность травмы или удушья.

Общие меры предосторожности

- Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях во внутренних помещениях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Допускается эксплуатация прибора в следующих местах:
 - обеденные зоны в офисах, магазинах и пр. служебных помещениях;
 - коттеджи и загородные дома;
 - гостиницы, апартаменты, отели и пр. жилые

помещения.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Следите за тем, чтобы дети не использовали прибор и не играли с ним. Дети не должны находиться рядом с прибором, включать его самостоятельно, а также производить очистку и техническое обслуживание без контроля взрослых.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, людьми с отсутствием опыта и знаний, а также с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в случае, если они находятся под наблюдением ответственных лиц или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают связанные с этим опасности.
- Во избежание поражения электрическим током, доставая сетевой шнур из розетки, держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Во избежание короткого замыкания или возникновения пожара, не используйте прибор, если сетевой шнур или вилка повреждены, а также если между сетевой вилкой и розеткой неплотный контакт. Не ремонтируйте прибор самостоятельно - обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Если не собираетесь длительное время эксплуатировать прибор, отключите его от сети.
- Регулярно производите очистку фильтра, а также внешних и внутренних поверхностей прибора – это способствует его длительной и надежной работе.
- Если очистка многоуровневого алюминиевого фильтра производится нерегулярно, то эффективность его работы снижается. Кроме того, возникает опасность возгорания фильтра, а также, соответственно, повреждения самого прибора и пожара.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В случае задымления или возгорания на плите не включайте вытяжку для их устранения, т. к. это создаст дополнительную тягу для распространения огня.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В случае задымления или возгорания немедленно отключите вытяжку от электросети и накройте пламя плотной тканью (одеялом), чтобы перекрыть доступ кислорода. Не тушите огонь водой!
- Для получения консультации, осмотра, приобретения оригинальных запчастей и ремонта прибора в случае необходимости всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки, так как они могут поцарапать поверхность.
- Для очистки поверхности используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, аммиацетат и пр. При сильных загрязнениях используйте специальные средства для очистки стеклокерамики – строго следуйте указаниям по их применению.
- Для очистки прибора не используйте бытовые парочистители.

Меры предосторожности при эксплуатации


- Во время работы вытяжки, особенно при использовании вместе с газовыми плитами, обеспечьте достаточное поступление в помещение свежего воздуха и хорошую вентиляцию.



- ВНИМАНИЕ!** При одновременной эксплуатации вытяжки с приборами, работающими на газе, жидком топливе или других видах топлива (например, бойлеры, водонагреватели, газовые или угольные печи и пр.), вследствие недостатка кислорода в помещении возникает пониженное давление и отработанные ядовитые газы начинают втягиваться вовнутрь и могут стать причиной отравления. Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении не должно превышать 4 Па (0,04 мбар). В этом случае обязательно обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.


- Не снимайте фильтр во время работы вытяжки.
- Не прикасайтесь к лампочкам освещения во время работы вытяжки, а также в течение 30 минут после окончания работы, так как они могут сильно нагреться и вызвать ожог.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не допускается горение открытого огня на газовых конфорках под вытяжкой, пламя всегда должно быть закрыто посудой.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается готовить непосредственно на открытом огне и фламбировать под вытяжкой. В этом случае жир в алюминиевом фильтре может воспламениться и вызвать пожар.
- Процесс жарки должен происходить под постоянным контролем, т. к. горячее масло может самовозгораться и вызвать пожар.
- Горячее масло не должно оставаться в посуде на включенной плите и под вытяжкой – это также может вызвать его самовозгорание и пожар.
- Проходящий через вытяжку воздух не должен выходить в дымоход, используемый для отвода воздуха от приборов, работающих на газе или других видах топлива.
- Следите за тем, чтобы в непосредственной близости от плиты, над которой установлена вытяжка, не находились шторы и гардины.

ОБЩИЙ ВИД

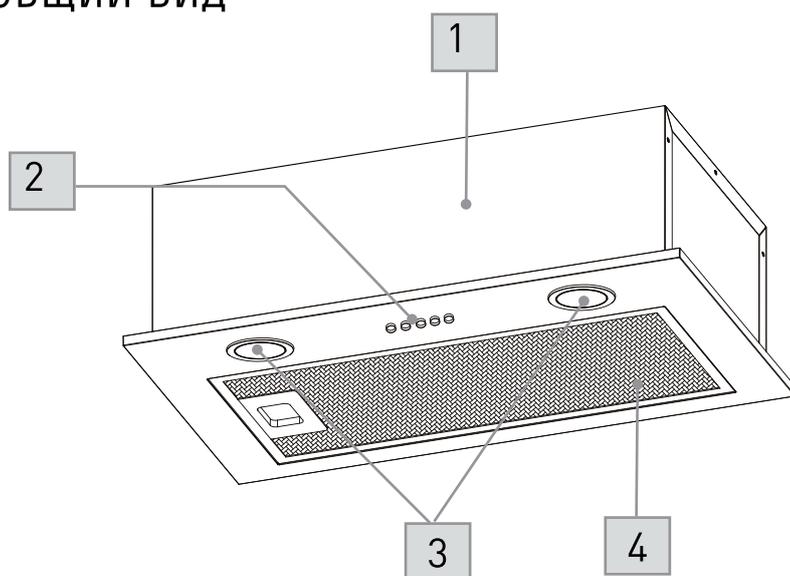

1. Врезной блок
2. Панель управления
3. LED-освещение
4. Алюминиевый жировой фильтр

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (Кнопки)

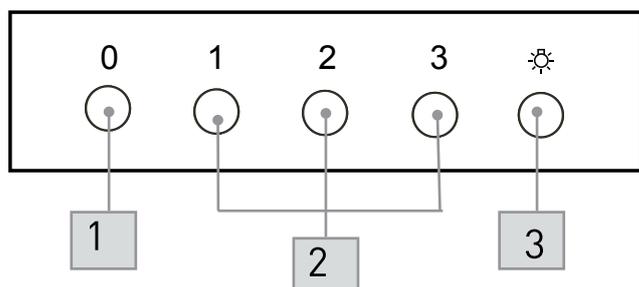

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения скоростей
3. Кнопка включения освещения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Нажатием кнопок включения скоростей 1/2/3 выберите необходимую скорость работы.
2. Нажатием кнопки включения освещения осветите зону приготовления пищи.
3. Нажатием кнопки 0 выключите прибор по окончании процесса приготовления.

LED-освещение

Вытяжка оснащена системой освещения на основе светодиодной технологии. Светодиоды гарантируют оптимальное освещение рабочей поверхности, позволяют экономить до 90% электроэнергии и имеют срок службы в 10 раз более долгий, чем у традиционных ламп. В случае неисправности или необходимости замены ламп обратитесь к квалифицированным специалистам.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Не прикасайтесь к лампочкам в течение 30 минут после выключения прибора, дайте им остыть.
- Не закрывайте лампы теплоизоляционным или любым другим материалом.

Режим рециркуляции


ВНИМАНИЕ! Угольный фильтр в комплект не входит, приобретается дополнительно.

- Режим рециркуляции воздуха используется в тех случаях, когда вытяжку невозможно подключить к вентиляционному каналу, а также, если вы не часто используете прибор. Загрязненный воздух проходит через угольный фильтр, установленный внутри вытяжки, и затем уже очищенный выходит обратно на кухню.
- Чтобы обеспечить эффективную работу прибора, угольный фильтр следует менять каждые 3-6 месяцев, в зависимости от регулярности использования.
- Чтобы установить новый угольный фильтр, выполните следующие действия:


1. Снимите алюминиевый фильтр.

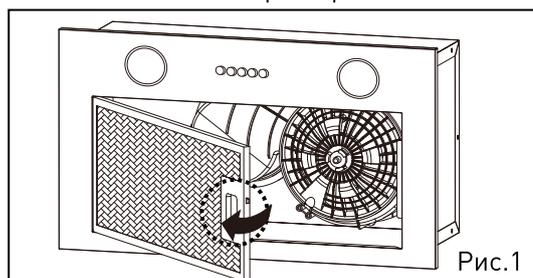

2. Установите угольный фильтр в центр защитной решетки.

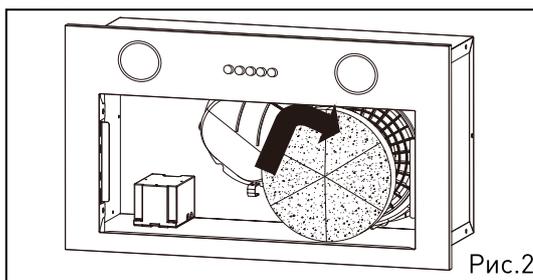

3. Установите алюминиевый фильтр на место.

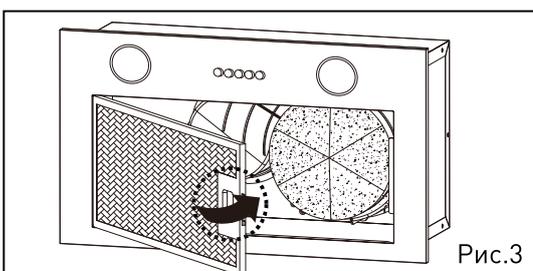

ПРИМЕЧАНИЕ


Угольный фильтр не подлежит очистке и мойке, он должен быть заменен на новый по мере использования и загрязнения.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед началом очистки обязательно отключите прибор от сети.
- Внешнюю поверхность протрите мягкой тканью, смоченной в теплой воде. При необходимости используйте нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.
- Не используйте жёсткие губки и абразивные моющие средства, которые могут поцарапать покрытие.
- Для особо сильных или стойких загрязнений используйте специальные чистящие средства, которые имеются в продаже.
- Для очистки стальных поверхностей используйте специально предназначенные для этого средства, в соответствии с указаниями по их применению.
- После очистки протрите поверхность прибора сухой безворсовой тканью.

Очистка алюминиевого фильтра

- Алюминиевый фильтр используется для фильтрации воздуха и улавливания содержащихся в нем частиц жира. Рекомендуется очищать его 1 раз в 3 месяца при регулярном использовании.
- Для проведения очистки снимите алюминиевый фильтр. Чтобы его снять, нажмите на фиксатор и извлеките фильтр из крепления. Затем осторожно опустите фильтр вниз и потяните вперед, придерживая другой рукой, чтобы он не упал и не повредил при этом варочную поверхность.
- Промойте его в воде с жидким моющим средством, после чего ополосните чистой водой и хорошо просушите. Фильтр также можно мыть в посудомоечной машине.
- После мытья фильтр может поменять цвет – это нормальное явление, замена фильтра при этом не требуется.
- Установите алюминиевый фильтр на место, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.

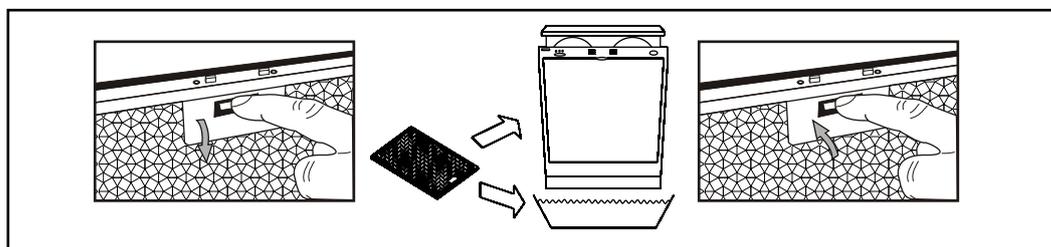


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установку и подключение прибора должны производить квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра. Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу вследствие неправильного подключения прибора. Установка прибора должна производиться строго в соответствии с указаниями инструкции.


- **ВНИМАНИЕ! На время проведения любых работ по установке и подключению прибор обязательно должен быть отключен от источника питания. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током.**
- Перед установкой убедитесь, что прибор не имеет внешних повреждений. В случае их обнаружения не подключайте его – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Сетевая розетка должна быть при необходимости легкодоступна.
- Оставьте необходимые зазоры для свободной циркуляции воздуха и обеспечения хорошей вентиляции прибора во время работы.
- При установке прибора следите за тем, чтобы сетевой провод не проходил сквозь шкафы или выдвижные ящики.

Установка


1. **Внимание! Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 650 мм и не более 750 мм.**

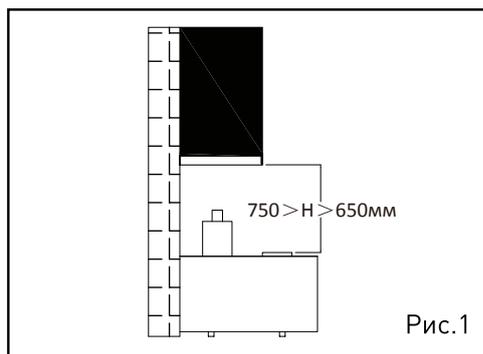


2. Перед установкой прибора примите во внимание габаритные размеры прибора, в мм.

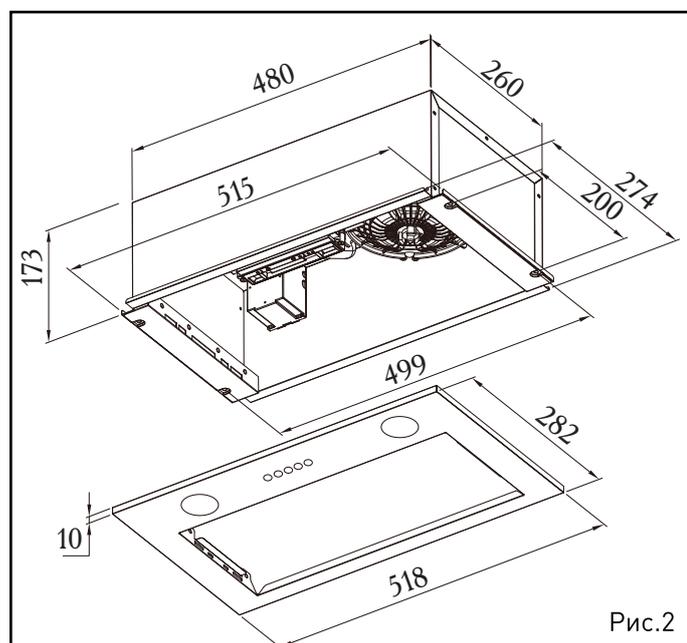


3. Ознакомьтесь со сборочным чертежом в разрезе для оптимальной установки вытяжки в кухонном пространстве, в мм.

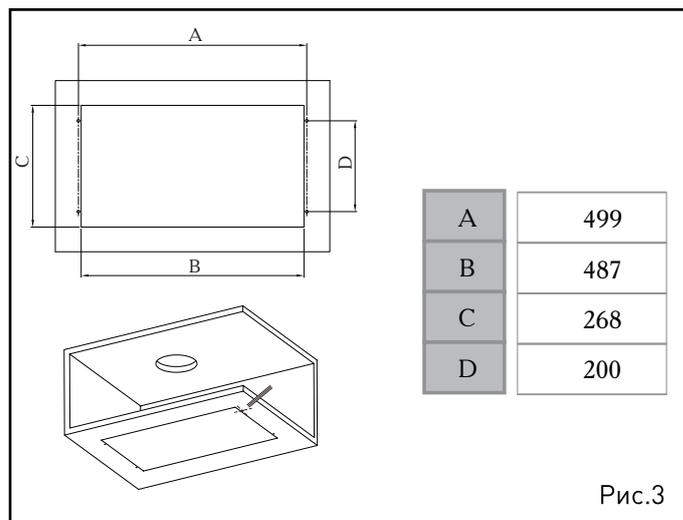

4. Снимите алюминиевый фильтр, открутите 4 самореза на панели и снимите ее.

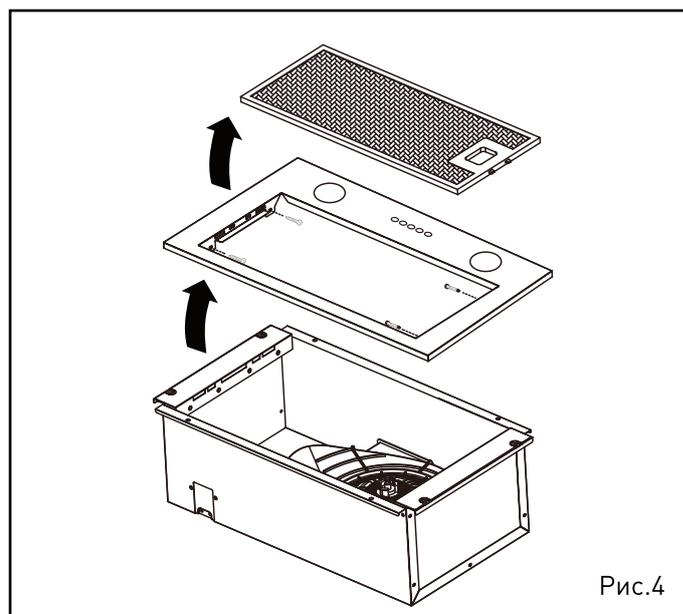

5. Подсоедините один конец воздуховода к выходному отверстию на вытяжке, а другой конец – к вентиляционному отверстию на кухне. Убедитесь в надёжности крепления.

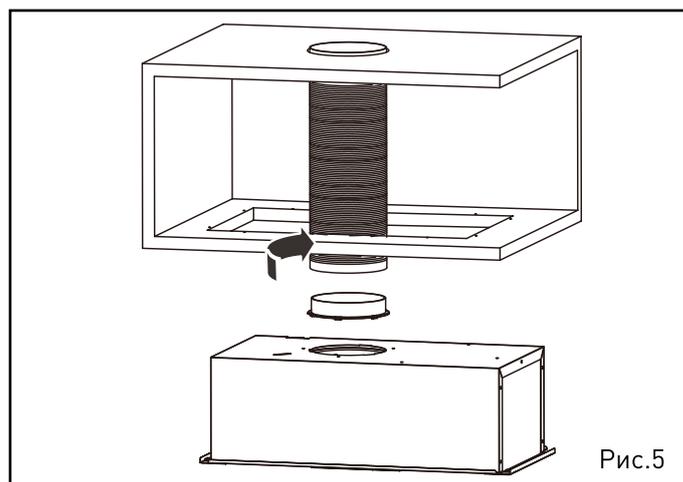

6. Установите вытяжку в нишу шкафа и закрепите ее саморезами.

7. Закрепите панель с помощью 4 ранее снятых саморезов и установите алюминиевый фильтр.

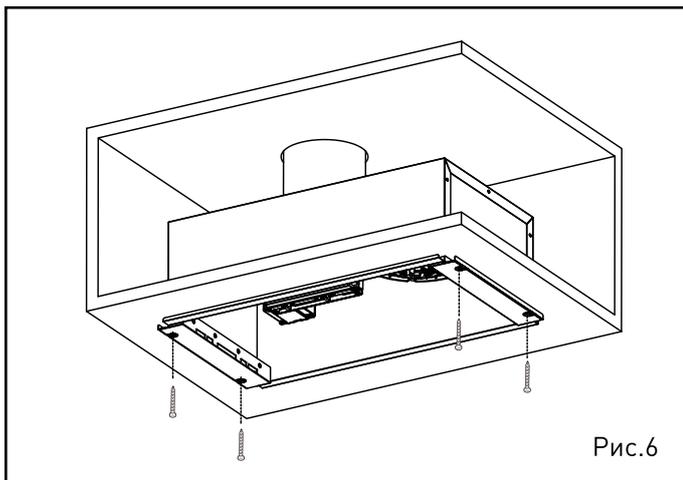


Рис.6

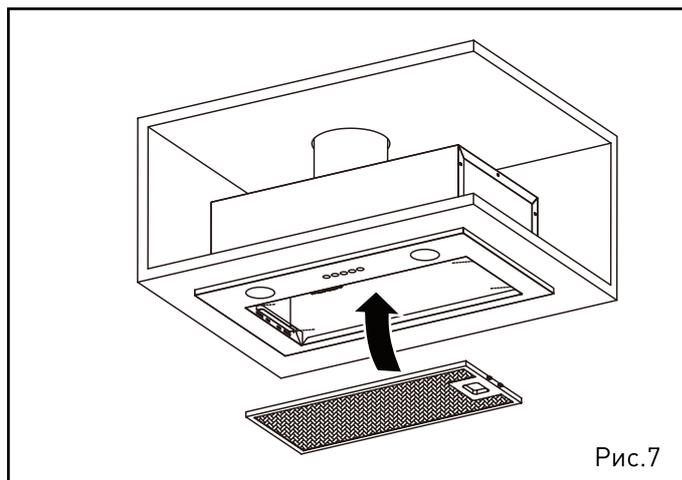


Рис.7

Электрическое подключение

- Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют техническим данным прибора. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводом. Штепсельная вилка прибора должна быть подключена к сетевой розетке, которая установлена и заземлена в соответствии с действующими местными нормами и правилами.
- При установке не используйте удлинитель, вилку адаптера или тройник – перегрузка вызывает риск возникновения пожара. Не производите замену самостоятельно – обратитесь к специалистам в авторизованный сервисный центр.
- После встраивания прибора сетевая розетка должна оставаться легкодоступной, чтобы в любой момент иметь возможность отключить прибор от сети.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед перемещением отключите прибор от сети, отсоедините его от воздуховода и разберите.
- Если прибор необходимо перевезти, поместите его в упаковку, желательно заводскую, используя для укрепления пенопласт или картон.
- Перевозите прибор в зафиксированном положении, стараясь минимизировать тряску и раскачивание.
- Храните прибор в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе прибора, руководствуясь таблицей.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|--|--|---|
| При подключении к сети прибор не включается | Отключено сетевое питание или перегорел предохранитель | Проверить надежность подключения к электрической сети |
| | Розетка неисправна | Проверить исправность розетки на другом исправном приборе |
| Освещение включено, но двигатель не работает | Повреждение вентилятора или двигателя | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Освещение не включается | Отключено сетевое питание или перегорел предохранитель | Проверить надежность подключения к электрической сети |
| | Лампочки установлены неправильно или перегорели | Замените лампочки – обратитесь к квалифицированным специалистам |
| Сильная вибрация прибора при включении | Повреждение вентилятора или двигателя | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| | Неправильная установка прибора | Установите прибор в строгом соответствии с указаниями соответствующего раздела инструкции |
| Мощность всасывания воздуха недостаточная | Неправильная установка. Расстояние между прибором и варочной поверхностью более 750 мм | Установите прибор в строгом соответствии с указаниями соответствующего раздела инструкции |
| | Загрязнение фильтра | Произведите очистку фильтра, согласно указаниям соответствующего раздела инструкции |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Модель | ZHI520X/ZHI520W/ZHI520B |
| Тип | вытяжка встраиваемая |
| Производительность, м ³ /ч | 600 |
| Потребляемая мощность, Вт | 75 |
| Мощность (двигатель), Вт | 71 |
| Мощность (лампы), Вт | 2x2 |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 220-240, 50 |
| Кол-во режимов | 2 (отвод/рециркуляция) |
| Кол-во скоростей | 3 |
| Освещение | 2 LED |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Установка угольного фильтра | да |
| Ø фланца, мм | 120 |
| Материал корпуса | сталь |
| Габаритные размеры (ШxГxB), мм | 518x290x173 |
| Вес (нетто), кг | 3.9 |
| Вес (брутто), кг | 4.6 |
| Цвет: ZHI520X/ZHI520W/ZHI520B | стальной/белый/черный |

УТИЛИЗАЦИЯ



По окончании срока службы во избежание причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также для предотвращения возможного нанесения вреда окружающей среде, данный прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС и правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным бытовым мусором. Картонная упаковка изготовлена из переработанной бумаги и должна быть утилизирована в пункте сбора макулатуры для вторичной переработки. Сортируйте мусор в соответствии с инструкциями по обращению с отходами. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете сохранить природные ресурсы планеты. Для получения дополнительной информации о переработке данного прибора, пожалуйста, свяжитесь с вашей местной службой утилизации бытовых отходов.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ. В порядке улучшения качества производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, что может быть не отражено в настоящем руководстве по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При покупке проверьте соответствие номера прибора с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне.
- Срок гарантии на данный прибор составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данном руководстве.
- Срок службы прибора составляет 5 лет с даты приобретения, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками авторизованного сервисного центра по обращению владельца.
- При обращении в авторизованный сервисный центр подготовьте необходимую информацию о приборе, которая размещена на заводской табличке и в чеке покупки: Модель/Серийный номер/Дата продажи.
- Внимание! Запрещается удалять с прибора заводские таблички, т. к. отсутствие серийного номера не позволяет Производителю идентифицировать прибор и провести его гарантийное обслуживание.

Информацию о сервисном обслуживании Вы можете получить по телефонам горячей линии ООО «Цюгель Рус»: 8 800 444 08 12, 8(495) 477 47 40, пн-пт 9-18, e-mail: info@zugel.ru или посмотреть на сайте <https://www.zugel.ru>.